



## 1. Menu główne

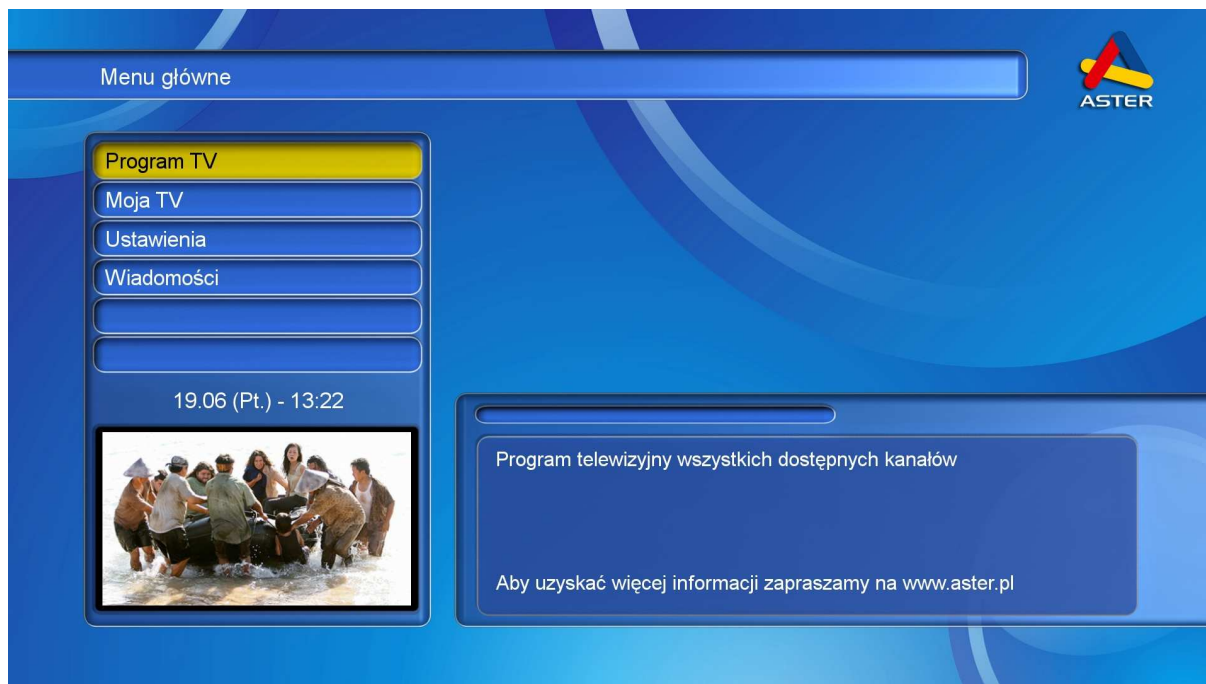

Wciśnięcie przycisku  powoduje wyświetlenie ekranu menu głównego, z którego możliwy jest dostęp do wszystkich funkcji i ustawień dekodera.

**Program TV** – program telewizyjny wszystkich dostępnych kanałów

**Moja TV** – lista ustawionych przypomnień o programach

**Ustawienia** – zmiana ustawień dekodera

**Wiadomości** – lista wiadomości od ASTER

## 2. Program TV



Program telewizyjny wszystkich stacji telewizyjnych dostępnych w cyfrowej ofercie ASTER, na 7 dni do przodu.

Nawigacja odbywa się za pomocą strzałek góra/dół/prawo/lewo oraz kolorowych przycisków, zgodnie z opisem na ekranie np.

- dodaje kanał do ulubionych
- pokazuje program 24h do przodu

Wciśnięcie „OK.” po podświetleniu nazwy kanału spowoduje wyświetlenie programu tylko dla tego kanału.


Wciśnięcie „OK.” po podświetleniu nazwy programu spowoduje wyświetlenie szczegółowej informacji o tym programie.

### 3. Informacja o programie



Wciśnięcie „OK” na wybranej pozycji programowej w Programie TV wywołuje okno ze szczegółowym opisem. Dodatkowo, dla każdej pozycji programowej, której emisja jeszcze się nie rozpoczęła, istnieje możliwość ustawienia przypomnienia, które powiadomi o zbliżającej się porze emisji. Aby ustawić przypomnienie należy ponownie wcisnąć „OK”

#### 4. Lista przypomnień

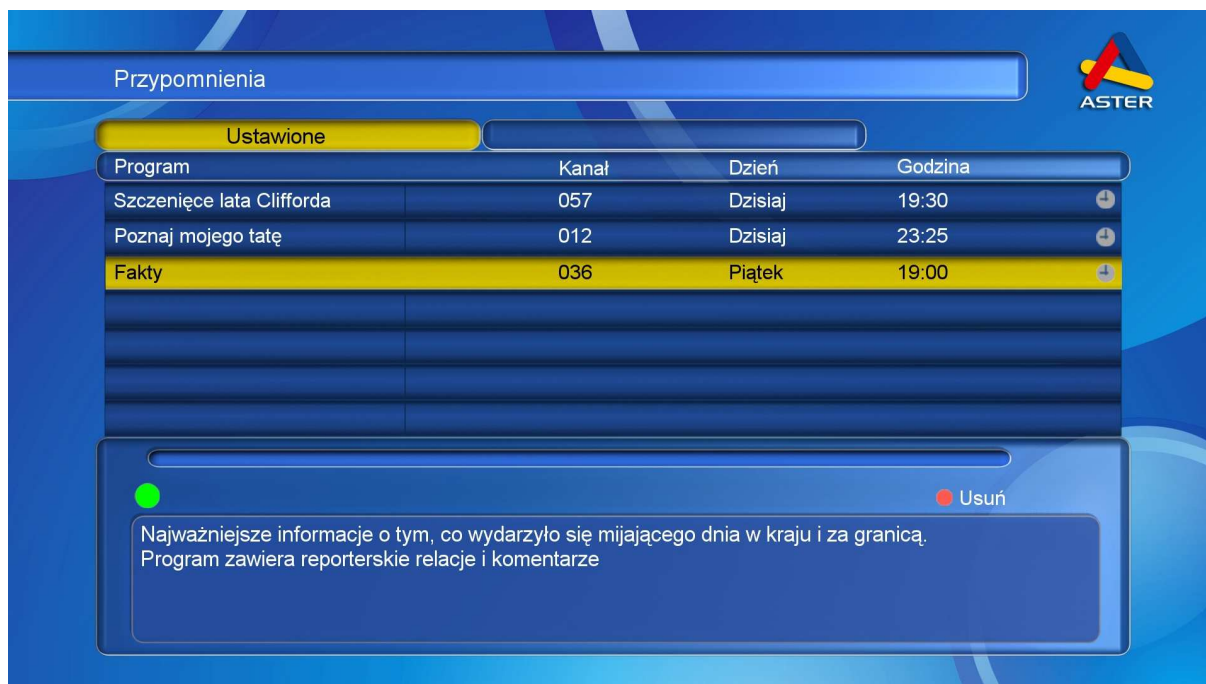


Lista wszystkich ustawionych przypomnień dostępna jest w:



► Moja TV ► Przypomnienia

## 5. Zmiana ustawień – przypomnienia i powiadomienia

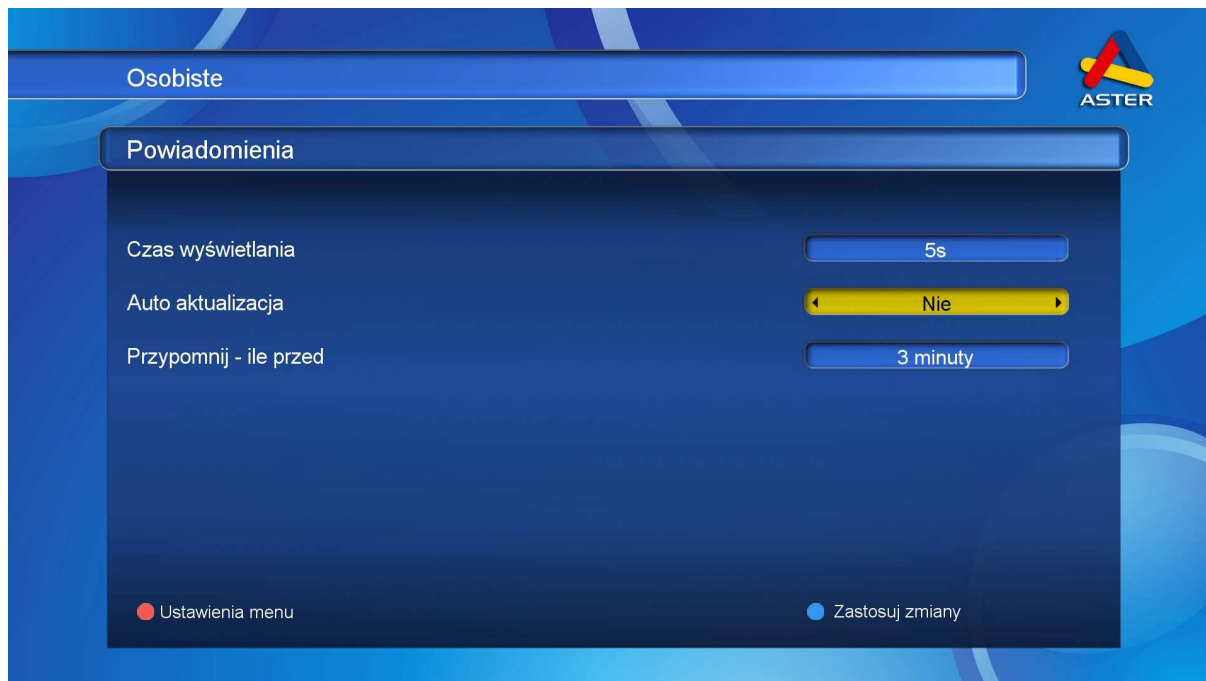

Aby uzyskać dostęp do ustawień powiadomień i przypomnień należy wejść do:



► Ustawienia ► Osobiste ► Powiadomienia

**Czas wyświetlania** – czas wyświetlania banera informującego o obecnie oglądanym kanale.

**Auto aktualizacja** – włączenie tej opcji spowoduje automatyczne przełączanie się kanału na program ustawiony jako przypomnienie.

**Przypomnij - ile przed** – określa na ile minut przed wybranym programem pojawi się przypomnienie